
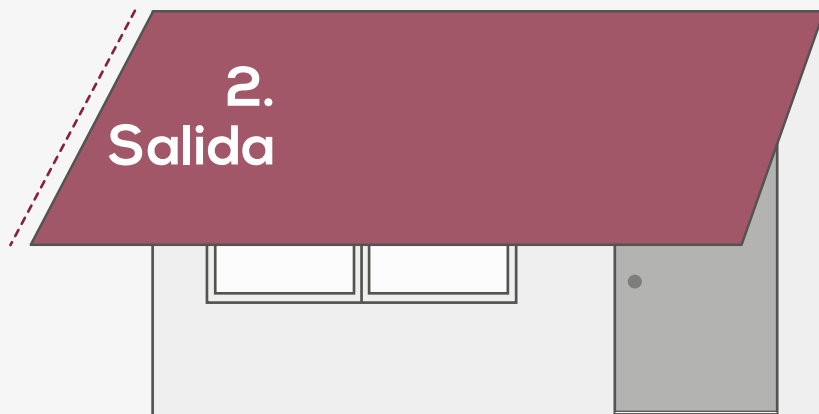


1. MEDIR EL ANCHO

En los dos casos (frente a fachada o a techo) mediremos el ancho deseado. Si los extremos de esta medida coinciden con las esquinas/bordes de la fachada o el techo, habrá que descontar 5cm por cada lado para evitar que se agrieten al hacer los taladros.

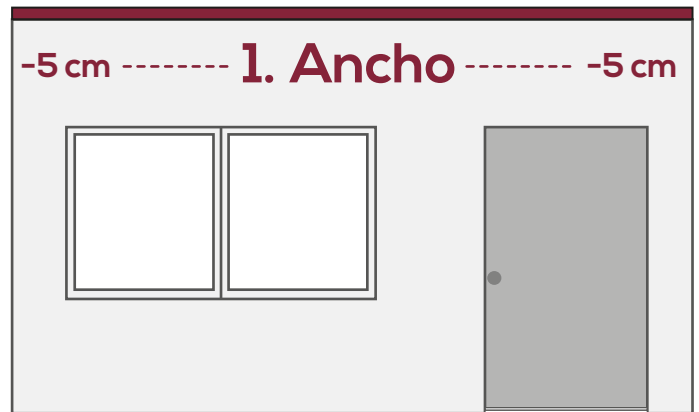

Se recomienda que el toldo abierto tenga una inclinación suficiente para evitar que la lona haga efecto bolsa de agua en caso de lluvia.

2. MEDIR LA SALIDA

De cara medir la salida del toldo, lo haremos teniendo en cuenta el ángulo de inclinación deseado.

Los brazos del "toldo extensible con cofre", son de apertura máxima fija: (150cm, 175cm, 200cm, 225cm, 250cm, 275cm, 300cm).

IMPORTANTE:

La salida del toldo debe de ser siempre 43 cm menor que el ancho del mismo.