


TOLDO PUNTO RECTO SIN COFRE



1a. MEDIR EL ANCHO FRENTE A FACHADA:

Mediremos en ancho total y si la ventana, puerta o terraza tiene espacios por los dos lados, **sumaremos 20cm por cada extremo.**

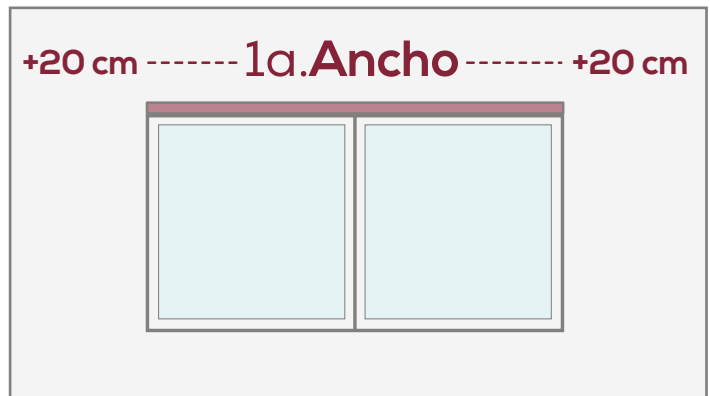

1b. MEDIR EL ANCHO EN HUECO/A TECHO:

En el caso de incorporar el toldo de punto recto sin cofre en un hueco de ventana, terraza, o puerta, **descontaremos 1cm de la medida total del hueco.**

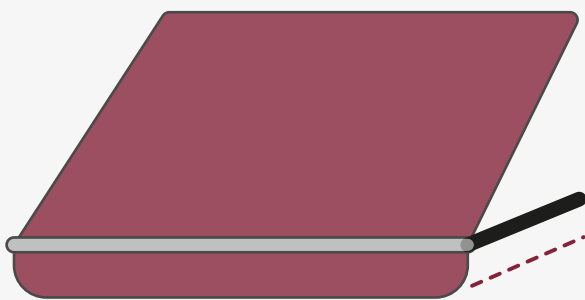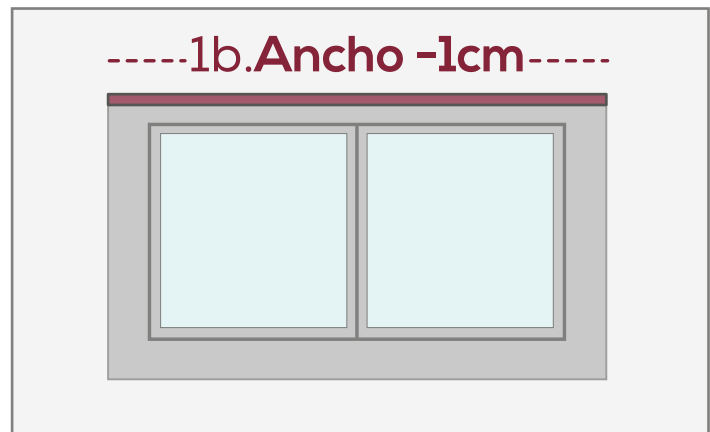

EJEMPLO: Si el hueco a cubrir mide 200cm de alto, el brazo a seleccionar deberá ser de 100cm.

2. MEDIR LA SALIDA (BRAZO)

Los brazos de los toldos son de medidas estandar (70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140 y 150cm) y hacen un giro de hasta 180° cubriendo el hueco.

El brazo habitual para un toldo instalado por fuera de una ventana será de 80 cm, mientras que para aquel que se coloca por dentro de un hueco de ventana, será de 70cm.