



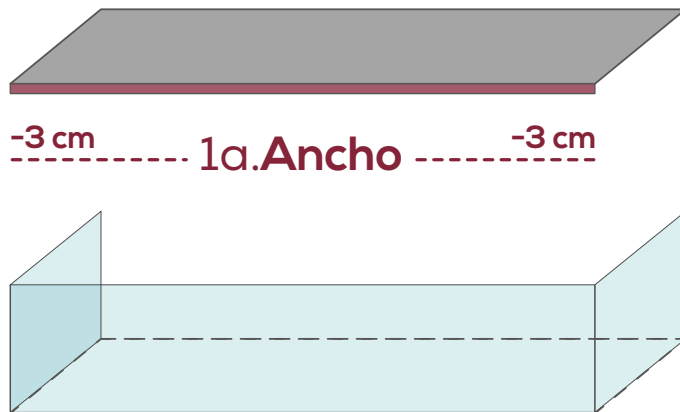


1a. MEDIR EL ANCHO BALCÓN CON TECHO SIN PAREDES LATERALES:

En este caso, mediremos el techo de extremo a extremo, descontando 3cm por cada lado, para evitar que se agrieten los bordes o esquinas del techo al hacer los taladros

1b. MEDIR EL ANCHO BALCÓN CON TECHO Y PAREDES LATERALES

En este caso, mediremos el techo de extremo a extremo, descontando 0,5 cm por cada lado.

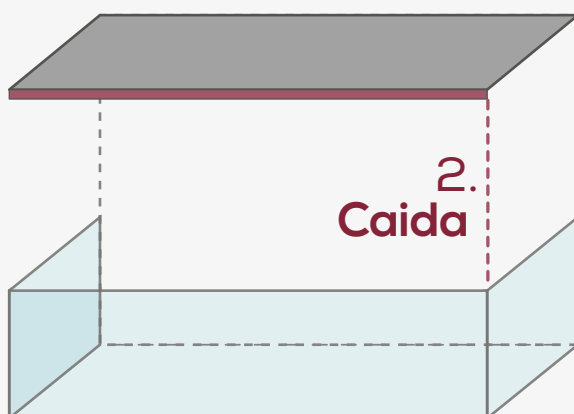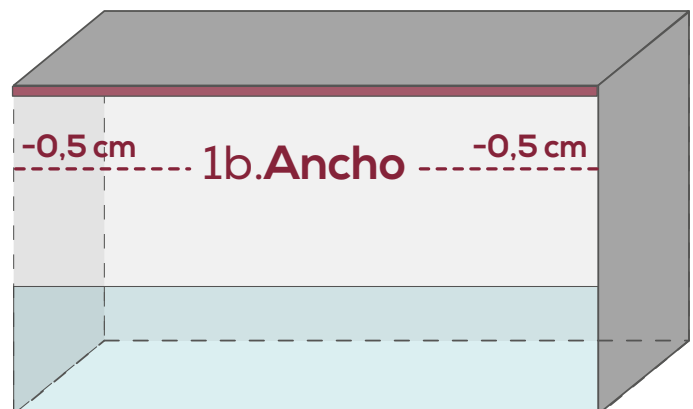

2. MEDIR LA CAÍDA

Para medir la caída, mediremos la distancia existente entre el techo y la barandilla.